

LightMate väggbox 48 Skarv

Lightmate väggbox 48 skarv är konstruerad för användning inomhus. Den kan monteras på vägg, i 19" stativ eller på DIN-skena. Fäste för 19" stativ medföljer. DIN-fäste beställs separat.

Den har kapacitet för upp till 48st enkelskarvar eller 24st ribbonskarvar i de förmonterade skarvhållarna.

Kabelintaget möjliggör att kabeln kan komma in både nedifrån vid väggmontage och bakifrån vid montage liggande i stativ. Mittelelement dragavlastas med medpackade fästelement.

LightMate väggbox har vid leverans förmonterade slinghållare och hållare för svetsskarvhylsor.



Tekniska egenskaper

Höjd: 172 mm
Bredd: 145 mm
Djup: 42 mm
Vikt: 700 g

Material: Pulverlackad Stålplåt
Färg: Vit, RAL9010
Förpackning: Wellpapplåda

Art.nr	E-nummer	Benämning
LM-5338	E50 578 23	LightMate Väggbox 48 skarv
LM-5522/30	E50 601 85	LightMate DIN Fäste kit för väggbox

[Besök gärna vår hemsida för mer info om vårt hela LightMate-sortiment](#)



Installation:

Montage på vägg:

*Boxen skruvas fast med 2st skruvar anpassade för materialet.
Boxens fästhål är till för skruvar med diameter på max 5mm och utformade som nyckelhål.*

Montage i 19" rack:

Det medföljande rackfästet skruvas fast i boxens högra eller vänstra öra.



Montage på DIN-skena:


*DIN-fäste beställs separat (se tabell ovan).
Fästet skruvas på locket ena långsida.
Den färdiginstallerade boxen hakas på skenan och trycks fast.*




*In- och utgående fiberkabel avmantlas min 100 cm (för ca 1 varv i slinghallarna)
Mittlement eller garn sparas ca 10 cm.*

*Om det är en loosetube-kabel, använd en tubskärare och avlägsna tuberna ca 45 cm från mantelkanten.
Var noggrann med att tvätta bort allt fett, tills alla fibrer särar sig från varandra*

*Fäst kablarna i boxen med dubbla buntband.
Mittlementet dragavlastas genom att klämmas fast med den medföljande fyrkantsbrickan.*

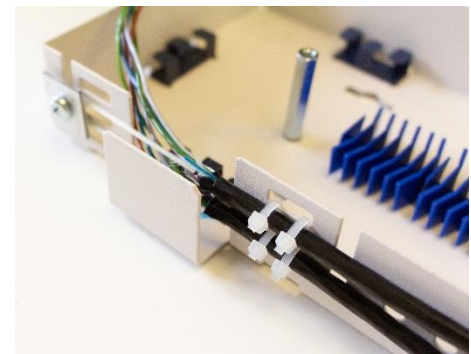

För loosetube-kabel så läggs tuberna ett varv i boxen och ändarna fästs med dubbla buntband.

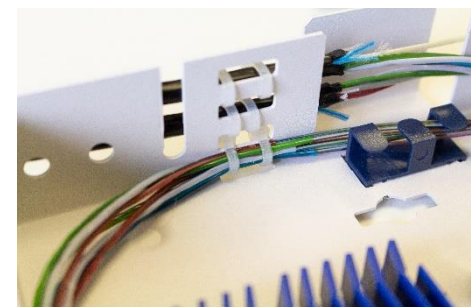

Slinga fibern i fiberhållarna. Den ena kabelns fibrer slingas i en S-form för att kunna möta den andra kabeln.

*Finjustera fiberlängden och svetsa samman fibern.
Placera svetsskarvhylsan i hållaren.*

När installationen är klar så monteras locket på boxen och säkras med den medföljande försänkta skruven (Ph2).

