


LightMate väggbox för 4, 8 eller 12 fiber

Lightmate väggbox är konstruerad för användning inomhus, monterad på vägg.
Väggbox 8 och 12 har medpackade fästen som även möjliggör montage i 19"-rack.
Väggbox 8 och 12 kan också monteras på DIN-skena med hjälp av ett DIN-fäste som beställs separat.

Kabelintaget möjliggör att kabeln kan komma in både nedifrån vid väggmontage och bakifrån vid montage liggande i stativ.
Mittelement eller garn kan dragavlastas med medpackade fästelement.

Om bättre åtkomst till skarvstyckena önskas, exempelvis vid montering i stativ, kan locket vändas 180 grader.

LightMate väggbox har vid leverans förmonterade slinghållare och hållare för svetsskarvhylsor.

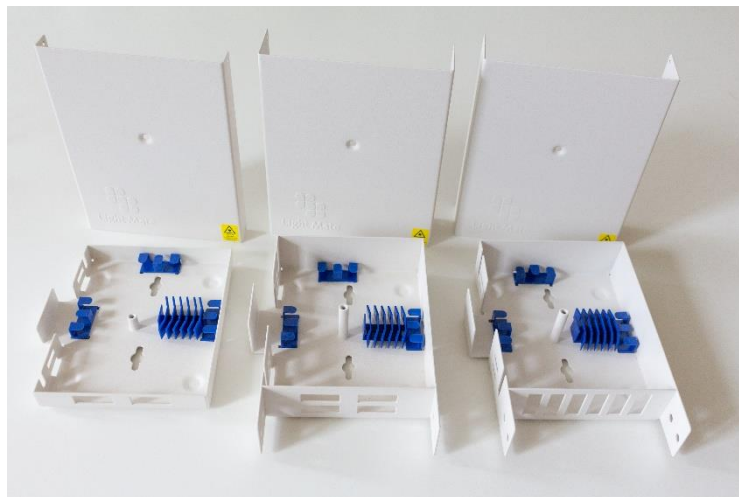

Tekniska egenskaper

	Väggbox 4	Väggbox 8	Väggbox 12
Höjd:	172 mm	173 mm	173 mm
Bredd:	132 mm	138 mm	138 mm
Djup:	21 mm	40 mm	40 mm
Vikt:	430 g	650g	630 g
Kapacitet:	2xSC Dpx	4xSC Dpx	6xSC Dpx

Material	Pulverlackad Stålblåt
Färg	Vit, RAL9010
Förpackning	Wellpapplåda

Art.nr	E-nummer	Benämning
LM-5311	E50 578 70	LightMate Väggbox 4
LM-5297	E50 578 49	LightMate Väggbox 8
LM-5303	E50 578 24	LightMate Väggbox 12
LM-5522/30	E50 601 85	LightMate DIN Fäste kit för väggbox

[Besök gärna vår hemsida för mer info om vårt hela LightMate-sortiment](#)



Installation:

Montage på vägg:

Boxen skruvas fast med 2st skruvar anpassade för materialet.
Boxens fästhål är till för skruvar med diameter på max 5mm och utformade som nyckelhål.

Montage i 19" rack (Väggbox 8 och 12):

Det medföljande rackfästet skruvas fast i boxens högra eller vänstra öra.

Montage på DIN-skena (Väggbox 8 och 12):



DIN-fäste beställs separat (se tabell ovan).
Fästet skruvas på lockets ena långsida.
Den fästet på den färdiginstallerade boxen hakas på skenan och trycks fast.

Montera skarvstycken. Kontrollera att låsklackarna hakar i fronten.
Eventuellt outnyttjade hål täcks med blindpluggar.

Inkommande fiberkabel avmantlas min 60cm (för ca 1 varv i slinghållarna)

Mittelement eller garn sparas ca 10cm.

Fäst inkommande kabel eller dukt i boxen med dubbla buntband.
Mittelementet dragavlastas genom att klämmas fast med de medföljande fästdetaljerna.

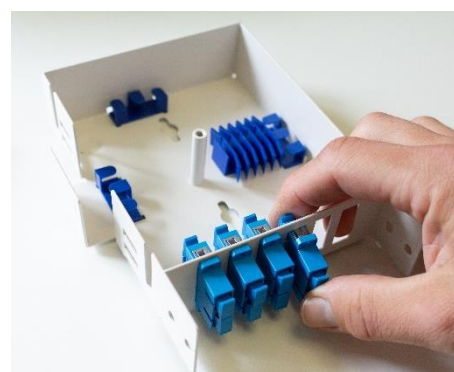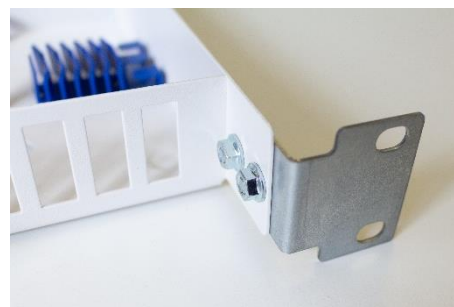

I Väggbox 8 och 12 kläms mittelementet fast med den medföljande 4-kantsbrickan




I Väggbox 4 kläms mittelementet fast med den medföljande flänsmuttern

*Anpassa längden på pigtailen för lämpligt sling
Svetsa fibern mot pigtailen och värm
svetsskarvhylsan.*


*Slinga fibern i fiberhållarna och placera
svetsskarven i skarvhållarna.*

*Slinga vidare pigtailen med kontaktdonet fram till
mellanstyckena.*

*Försäkra dig om att kontakten är ren och koppla
sedan in den i mellanstycket.*

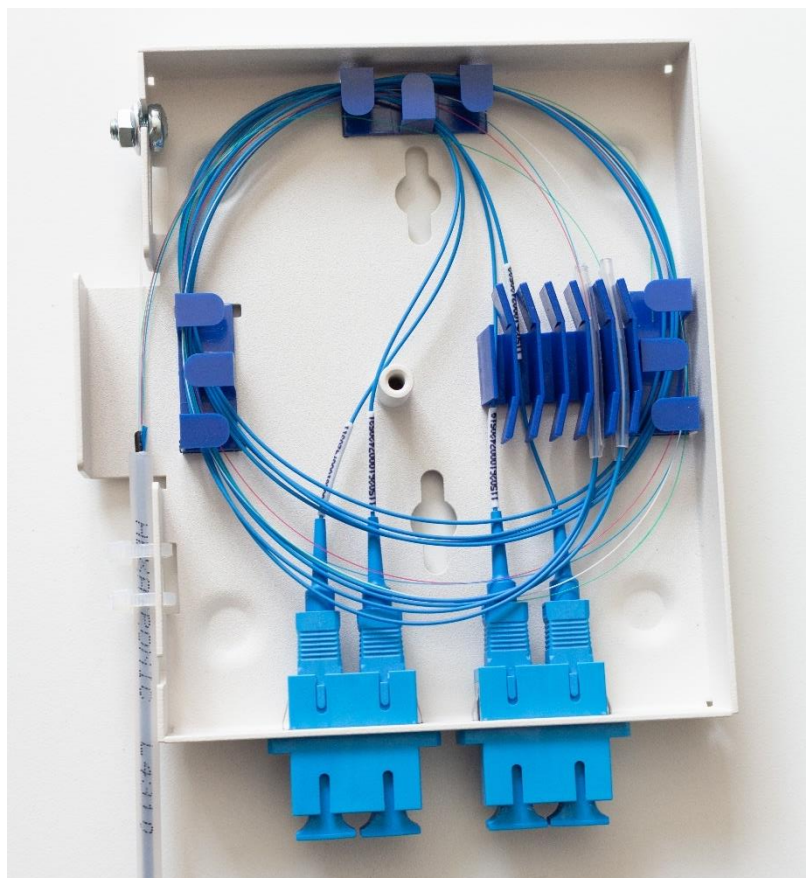

*När installationen är klar så monteras locket på
boxen och säkras med den medföljande försänkta
skruven (Ph2).*

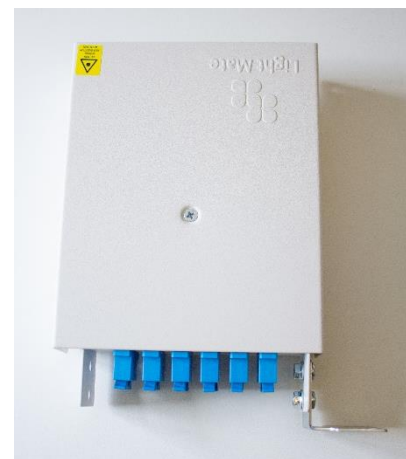

*Önskas bättre åtkomst till mellanstyckena
kan locket vändas 180 grader*