

Einbauanleitung Hausanschluss-Kit

1. Anwendung

Das Hausanschluss-Kit bietet die Möglichkeit einen kompletten Hausanschluss zeit- und somit kostensparend zu installieren. Es befinden sich hierfür alle benötigten Produkte in diesem Set.


2. Kit-Umfang

- Kundenabschlussgehäuse Einfamilienhaus
- Hauseinführung universal für Röhren bis 12mm
- 2,5m Mikrorohr 7/4mm, weiß
- Verbinder 7mm
- Endkappe 7mm
- Einzelzugabdichtung 7mm
- Air Blown Fiber vorkonfektioniert 4F 2xLC/APC (verschiedene Kabelängen je nach Set)
- Beutel zur Aufbewahrung der ABF

3. Einbauanleitung

3.1 Hauseinführung montieren:

Hierfür ist die beiliegende Montageanleitung des Herstellers zu beachten.

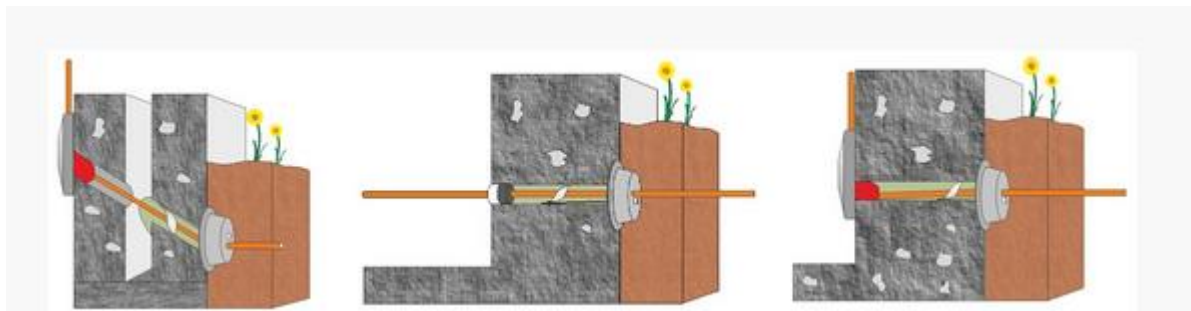


3.2 Stingray Kabel einblasen:

Einblasen der ABF Stingray vom Gebäude zum Kabelverzweiger. Es wird empfohlen die Hexatronic ABF Einblaspistole oder ein anderes geeignetes Einblaseequipment zu verwenden.



Variante 1:


Die Mikrorohr-Strecke ist komplett installiert bis ins Gebäude. In diesem Fall wird die Stingray aus dem Gebäude in Richtung Kabelverzweiger eingeblasen. Am Ende des Einblasprozesses sind **mind. 1m Kabelrestlänge** ab dem Mikrorohrende in Reserve zu halten für die weitere Montage im Kundenabschlussgehäuse. Am Ende der Stingray ist auf die Ferrule das Gehäuse zu montieren (siehe Abschnitt 3.3). Zum Schluss ist das Mikrorohr mit der Einzelzugabdichtung zu verschließen.

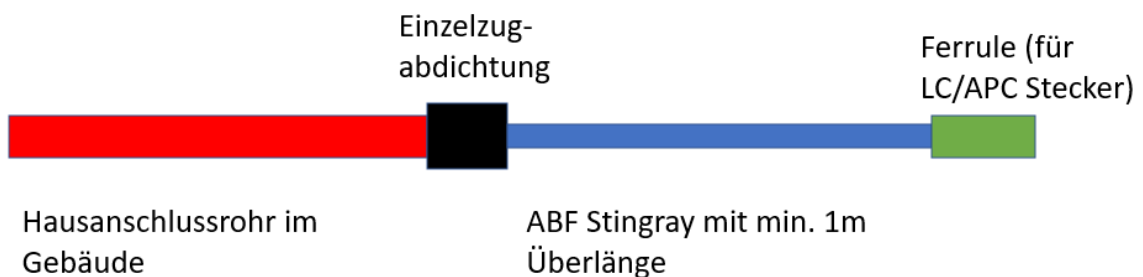


Variante 2:

Die Mikrorohr-Strecke endet vor dem Gebäude. In diesem Fall wird die Stingray von vor dem Gebäude in Richtung Kabelverzweiger eingeblasen. Am Ende des Einblasprozesses sind **mind. 6m Kabelrestlänge** ab dem Mikrorohrende in Reserve zu halten für die weitere Montage. Die Stingray wird entsprechend in der beiliegenden Tüte abgelegt bis zum Zeitpunkt der Endinstallation. Zum Zeitpunkt der Endinstallation ins Gebäude wird ein Verbinder auf das Mikrorohr, welches ins Gebäude geht, montiert und die Stingray mit der Ferrule vorsichtig durch das Mikrorohr in das Gebäude eingeschoben. Im Anschluss sind beide Mikrorohrenden mit dem Verbinder zu verbinden. Am Ende der Stingray ist auf die Ferrule das Gehäuse zu montieren (siehe Abschnitt 3.3). Zum Schluss ist das Mikrorohr mit der Einzelzugabdichtung zu verschließen.

Stand vor der Endinstallation

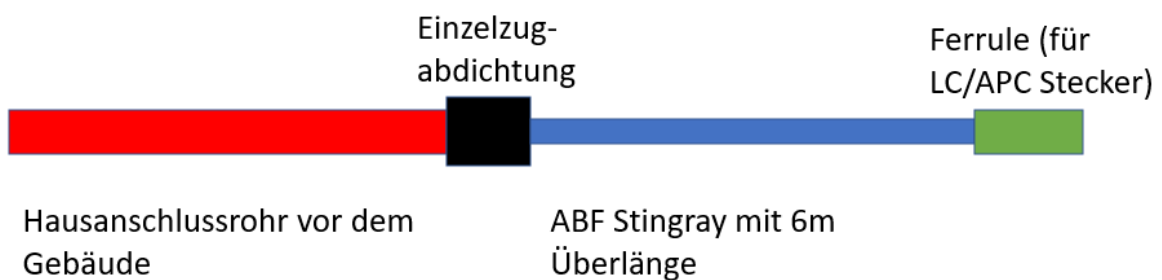


Stand nach der Endinstallation

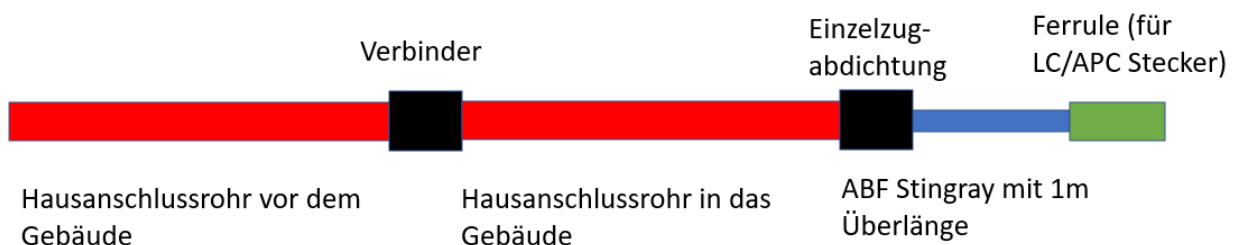

3.3 Montage Stecker mit Ferrule:

Montageanleitung LC/APC Stecker

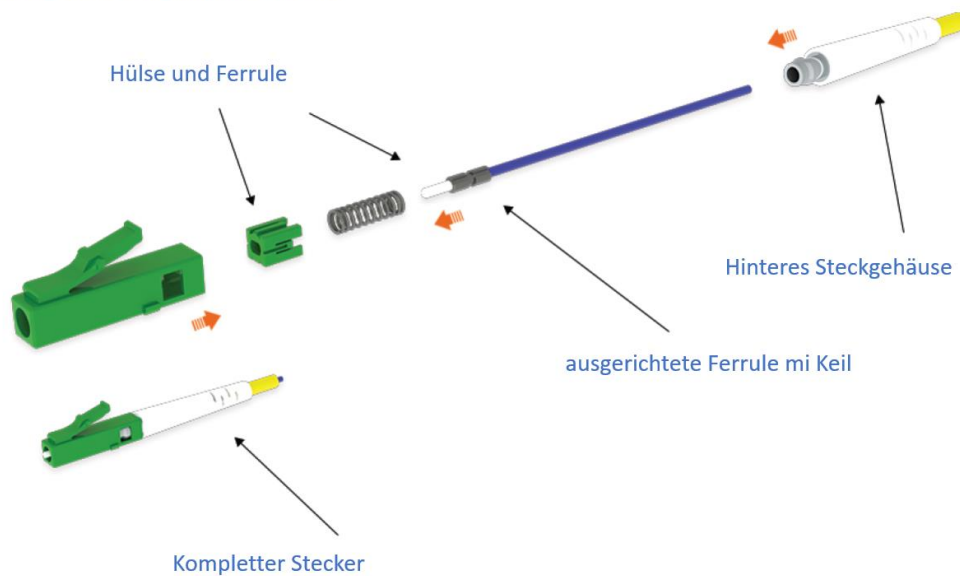

3.4 Kundenabschlussgehäuse montieren:

Hierfür ist die separate Montageanleitung zu beachten, welche von unserer Homepage heruntergeladen werden kann.

- **NEG206100**

