

Montageanleitung Kundenanschlussbox Speed für Mehrfamilienhäuser 10, 12F
NEG206101, NEG206101/10/12 (DIN VDE 0888)





Lieferumfang

1 Kundenanschlussbox Speed für MFH
2 Zugentlastungen vormontiert



1 Crimpspleißschutzhalter für 12 Crimp-Spleiße



1 Befestigungssatz (3 Schrauben und 3 Dübel)



Dichtungssatz (Grommet): 1x10 mm, 2x 1x7 mm, 1x 2x7 mm, 1x12x5 mm, 1x24x3 mm (angegeben ist jeweils der Durchmesser in mm), Abschlussoberteil x3


1 Schlosseinsatz mit 2 Schlüssel





Übersicht Kundenanschlussbox Speed für MFH Gehäuse

Gehäusedeckel entriegeln (öffnen)

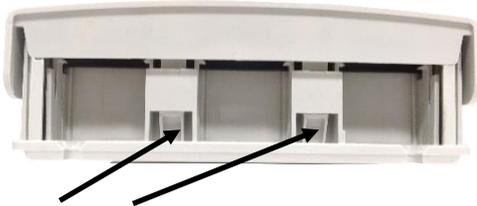


Laschen andrücken und Gehäusedeckel anheben



Ansicht von unten

2 Rastpositionen bei 90° und 135° Grad

Kundenanschlussbox Speed für MFH Gehäusedeckel entfernen

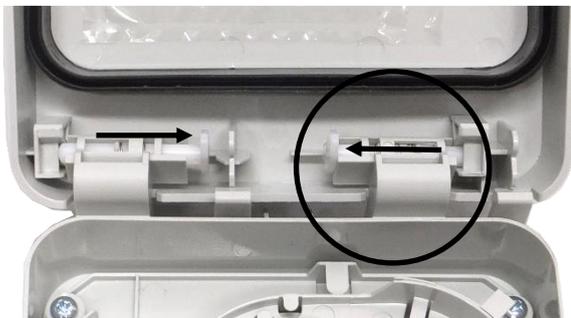


Beide Riegel nach innen drücken und Deckel abnehmen





Kundenanschlussbox Speed für MFH Gehäuse

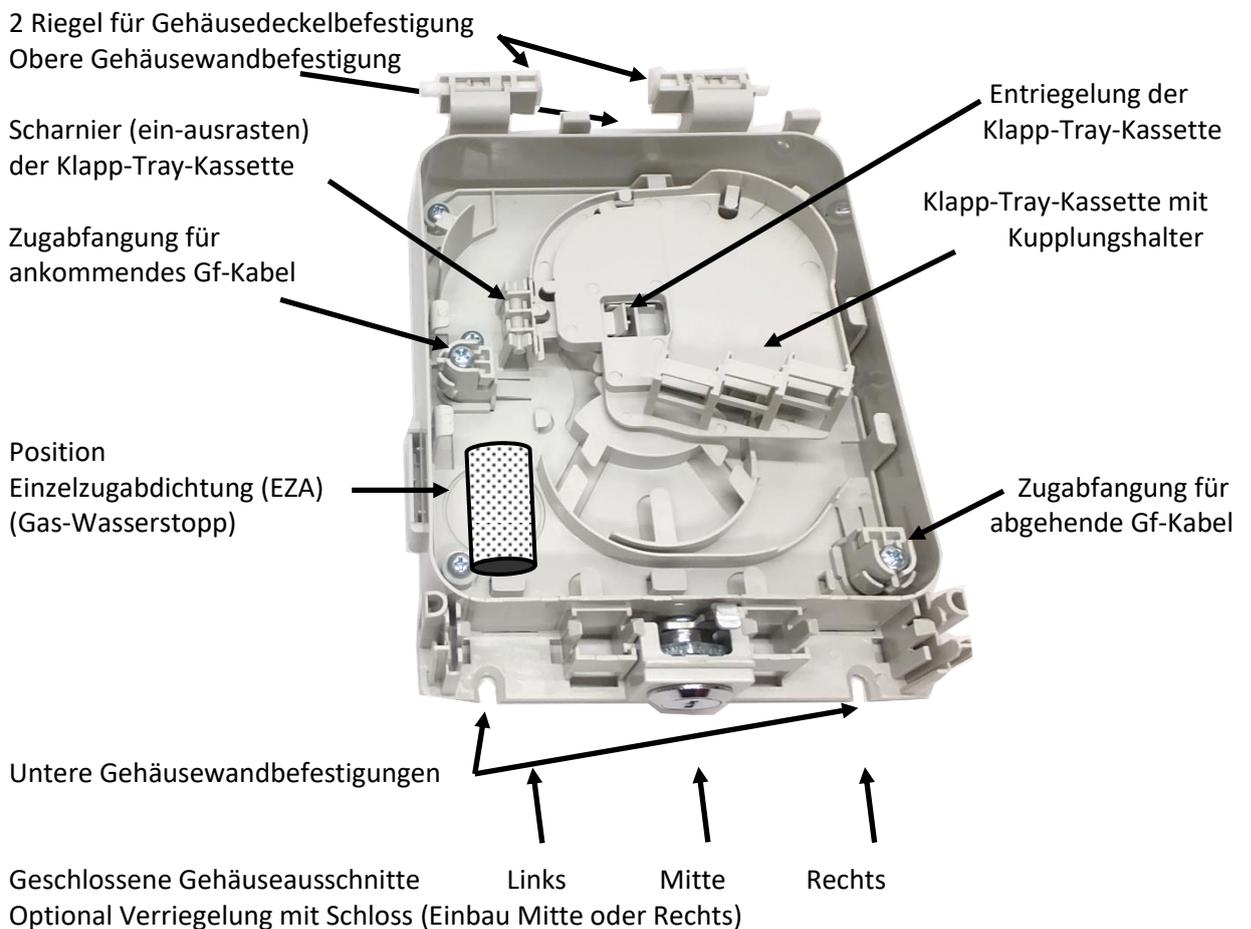

Kundenanschlussbox Speed für MFH Gehäuse Ausschnitte vorbereiten



Ausschnitte gratfrei ausschneiden und gegebenenfalls mit Zange ausbrechen



Kundenanschlussbox Speed für MFH Gehäuse 3 Punkt Wandbefestigung

Öffnungswinkel vom Gehäusedeckel beachten!

Gehäusedeckel abnehmen

Markieren der 3 Wandbefestigungspunkte mit dem Gehäuse als Schablone

Abstand zur Decke beachten und Wasserwaage! benützen

Mitgeliefertes Befestigungsmaterial verwenden

Bei Rastposition 135°

Mindestens **180mm Abstand zur Decke**

Bei Rastposition 90°

Mindestens **50mm Abstand zur Decke**



Gehäusemaße: BxHxT 150x212x53 mm




Kundenanschlussbox Speed für MFH Gehäuse Dichtungen (Grommet) vorbereiten

Kabeldurchführung öffnen
Verschluss entfernen



Oberteil (Abschluss) in Niederhalter einrasten

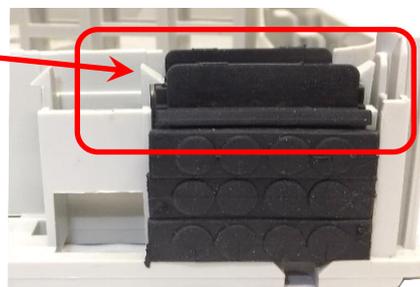




Kundenanschlussbox Speed für MFH Montage zuführendes Kabel

Gesamtlänge 2m für zuführendes Kabel ab der Einzelzugabdichtung!



Einzelzugabdichtung (EZA) einbauen und Kabelmantel/ Bündelader absetzen.

Hinweis: Einzelzugabdichtung nach Herstellerangaben montieren.

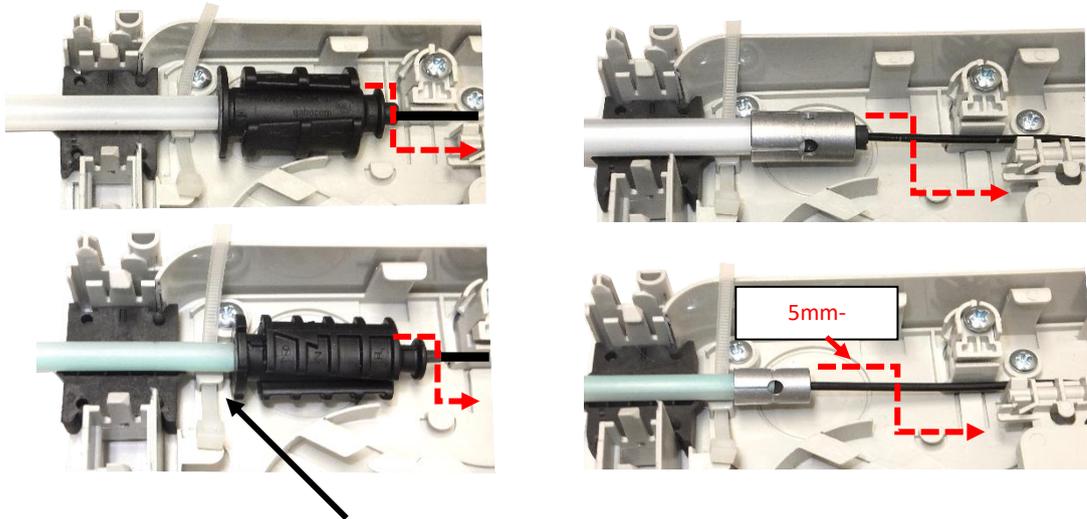

Kabelbinder 4mm breit in Haltelasche einschieben, Dichtungsunterteil einbauen
Kabelmantel markieren und absetzen. Röhrchen und EZA positionieren und mit Kabelbinder fixieren.

Zugentlastung mit Aramidgarn

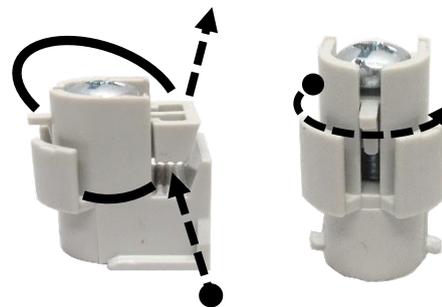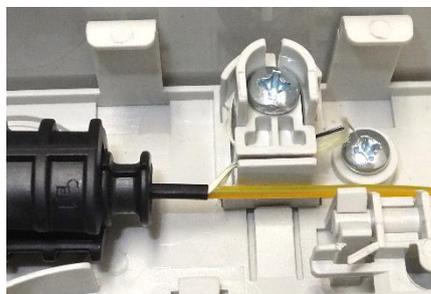

Zugentlastung mit Zentralelement






Kundenanschlussbox Speed für MFH Montage Bündelader- / Faserführung

Bündelader bis zur Absetzstelle einlegen markieren und absetzen.

Faserlänge nach dem Absetzen der Bündelader beträgt ca. 1500mm, bei Gesamtlänge von 2000mm

Fasern reinigen, mit Überlänge in die Faserablage bis zur Spleißablage einlegen und einkürzen.


Nicht gespleißte Fasern kommen in die Faserablage.

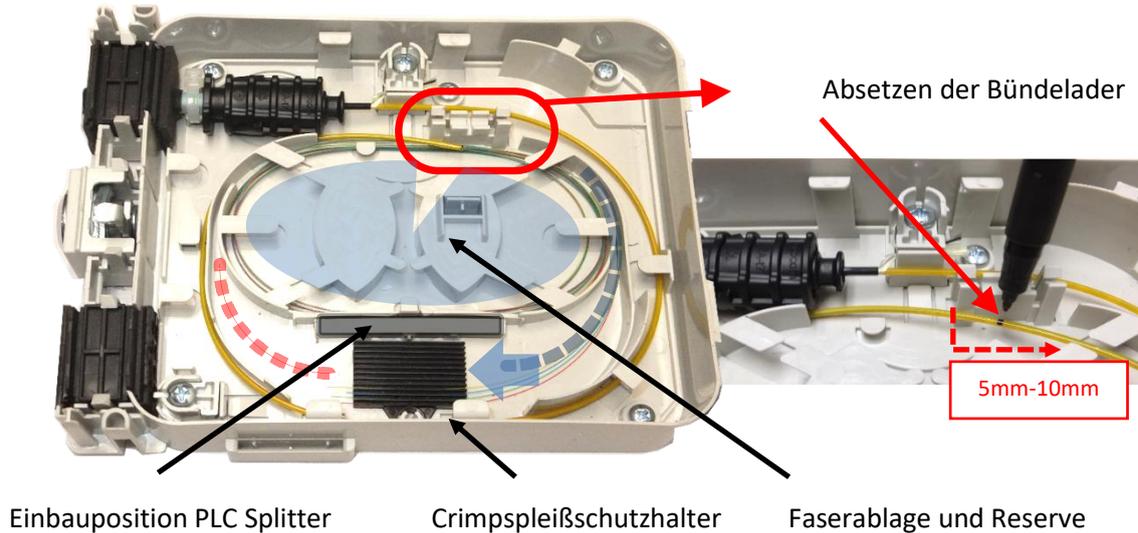

Kundenanschlussbox Speed für MFH Montage Pigtailführung

Pigtail mit **Überlänge max.1,0m** ablängen. Pigtail spleißen mit der ankommenden Faser und von der Spleißablage in den Führungskanal zur Faserablage die Überlänge ablegen.


Pigtail weiterführen in den Klapp-Tray-Kassette zu den Kupplungen.

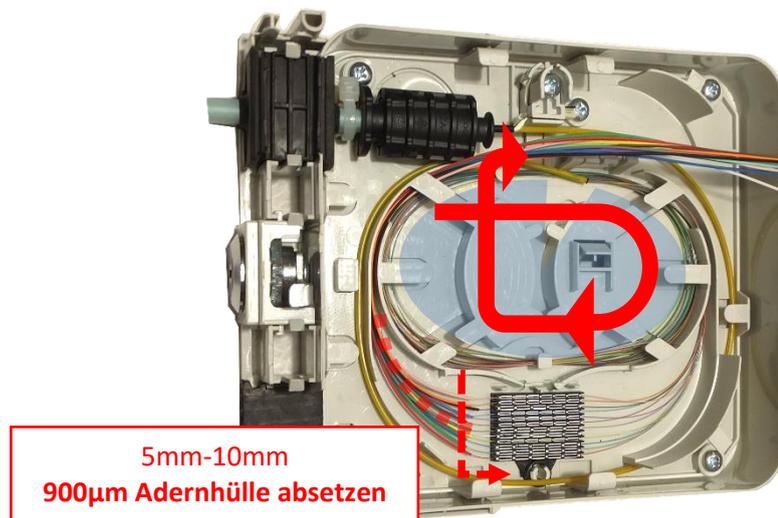




Kundenanschlussbox Speed für MFH Montage Pigtailführung

Klapp-Tray-Kassette in das Scharnier einrasten und die Kupplungen in das Kupplungsfeld einsetzen

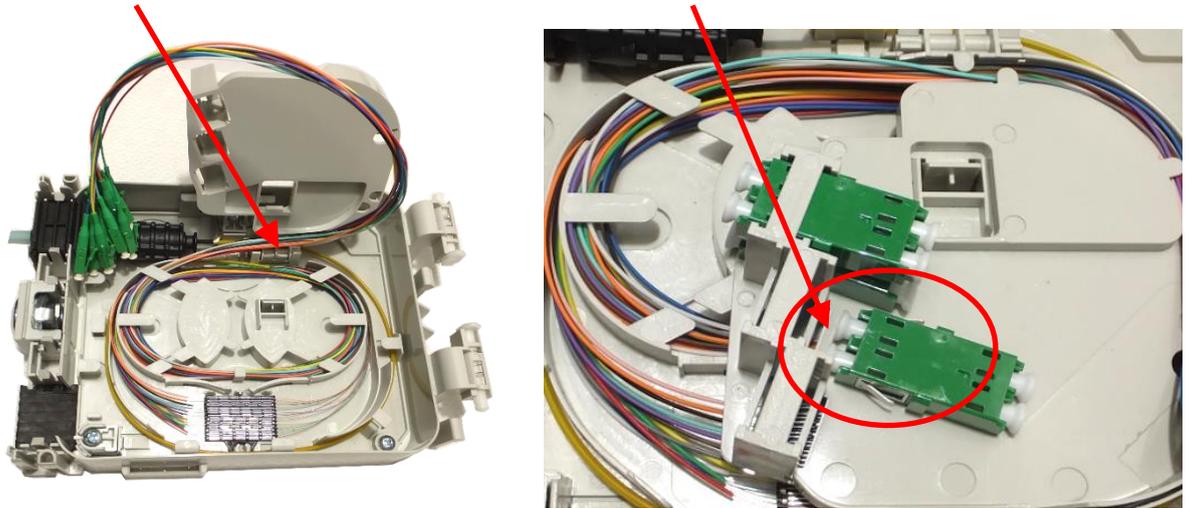

Vorschlag der Kupplungs-/ Steckerbelegung
Stecker reinigen vor dem Stecken in die Kupplung!

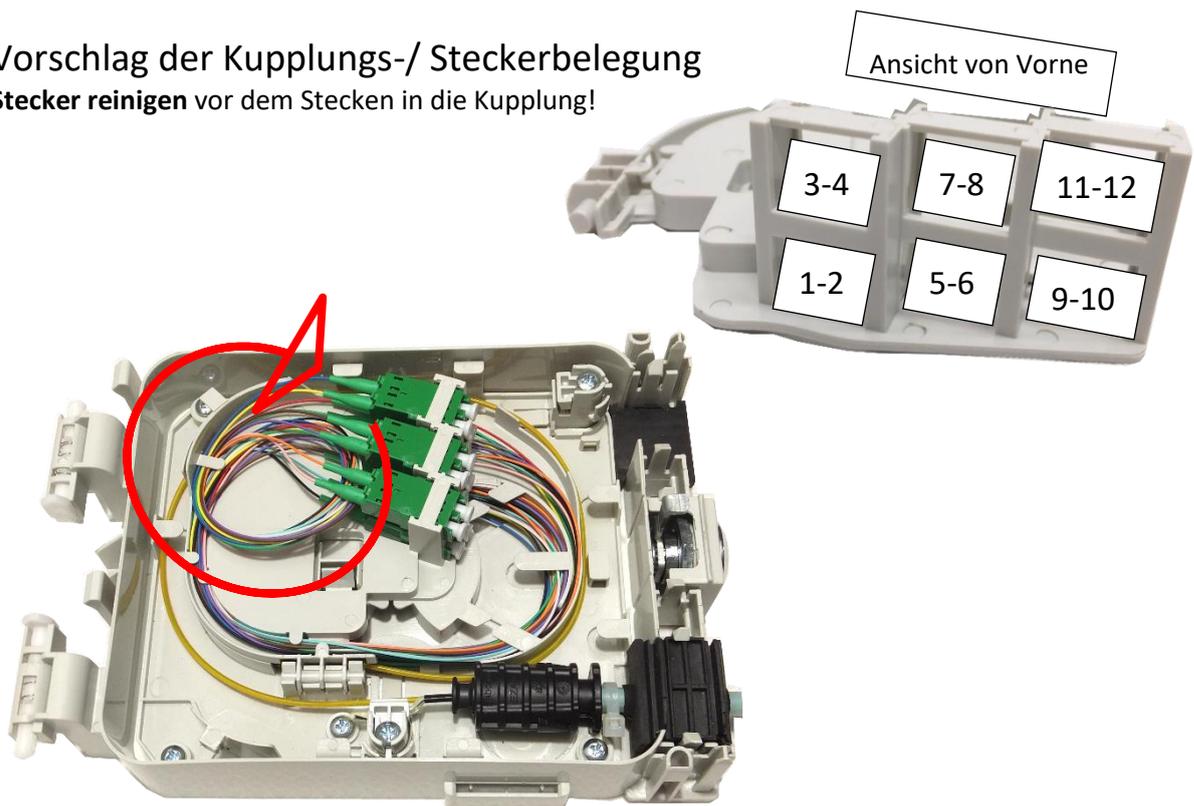


Nach dem Steckvorgang die Pigtailüberlänge stressfrei einschlagen



Kundenanschlussbox Speed für MFH Montage Steigleitungskabelführung NE4

Gesamtlänge max. 1,2m für zuführendes Kabel ab Gehäuseinnenseite

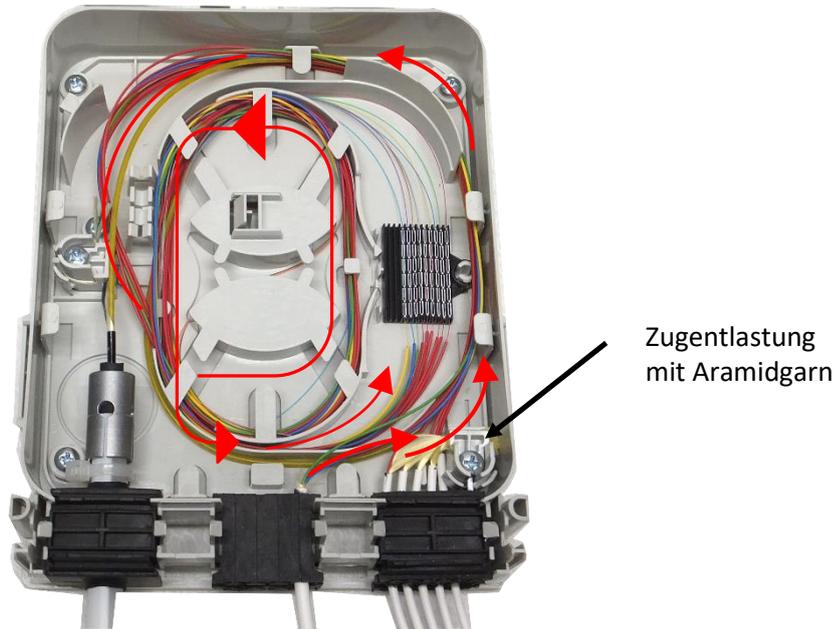

Kundenanschlussbox Speed für MFH Montage Anschlusskabel für NE4

Keine Überlänge im Gehäuse!




Beim Einbau der Anschlusskabel Dichtungsgummi herausnehmen, Kabel in den geöffneten Kanal einlegen und Dichtungsgummi mit Abschlussoberteil einbauen.



Kundenanschlussbox Speed für MFH Montage Gehäusedeckel verschließen

Sichtkontrolle vor dem Schließen!

Sind alle Anschlusskabel, Fasern, Pigtails korrekt geführt

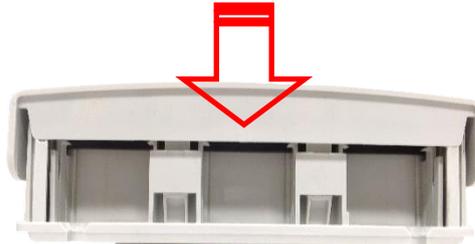

Gehäusedeckel zudrücken bis zum Einrasten.

Kundenanschlussbox Speed für MFH versiegeln (verplomben)



Gehäusedeckel kann mit dem Gehäuse im geschlossenen Zustand beidseitig versiegelt werden



Kundenanschlussbox Speed für MFH Varianten der Belegung

